FINLAND

KÄYTTÖOHJEKIRJA

Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/global/register

OMINAISUUDET

Ei haittaa luontoa, koska käytettävät kylmäaineet ovat R600a ja syklopentaani!
- Tämä laite säästää luontoa koska siinä käytetään R600a-kylmäainetta ja syklopentaania kiertävänä aineena.
- R600a:n ja syklopentaani-kylmäaineen ominaisuudet
  ODP (Otsonikadon aiheuttamisvaara): 0
  GWP (Globaalisen lämpenemisen aiheuttamisvaara: Pienin

Energiataloudellinen jääkaappiïpakastin!
- Energiataloudellinen jääkaappïpakastin kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä vaikka käyttää kylmäaineita R600a ja syklopentaani.

SUPER-nopea jäähdytystoiminto!
- Ruoka voidaan säilyttää tuoreena jäähdyttämällä se nopeasti, kun toiminto “SUPER”-jäädytys on käytössä.

Tuoretuoteosasto, juuri arvon 0°C yläpuolella
- Laatikko kuivalle tai pakatulle ruoalle.
- Kosteudeltaan säädettävä laatikko tuoreelle salaatille, vihanneksille ja hedelmille.

Jääkaappiosasto ylätasolla, laatikostotyyppinen pakastinosasto
- Vihannestila on suunniteltu käyttöergonomian kannalta vyötärön korkeudelle.
- Laatikostotyyppinen pakastintila estää kylmyyden häviämisen ja säilyttää ruoat siististi ja mukavasti.

Virta päällëpois
- Päävirtakytkin, jolla laite kytketään päälle ja pois, on helpoin tapa ohjata virran katkaisua tarvitsematta vetää pistoketta irti pistorasiasta.

Lämpötilan digitaalinen näyttö ja ohjaus!
- Näyttö esittää laitteen kaikki toiminnot, jolloin voit helposti ohjata niitä.

ECO
- Kaikkein energiataloudellisimpien asetusten (pakastin -17ŸC ja jääkaappi 6ŸC) tekeminen on mahdollista vain painamalla ECO-painiketta, muita toimenpiteitä ei tarvita.

VAC (loma)
- Säästä energiaa käyttämällä vain pakastinta, kun olet pidemmälä lomalla tai muusta syystä pois kotoa.

Tämä käyttöohjekirja kattaa eri malleja. On mahdollista, että jotkin yksityiskohdat tai varusteet eivät tarkalleen vastaa laitteesi nimenomaisia ominaisuuksia.

Käytettävä kylmäaine on R600a tai R134a. Tarkasta kompressorin kilpi takaa alhaalta ja arvokilpi oven sisäpuolta nähdäksesi mitä kylmäainetta jääkaapissasi käytetään.

SISÄLTÖ

OMINAISUUDET 1
TURVALLISUUSVAROITUKSET/-HUOMAUTUKSET 2
ASENNUS 4
ALKUTOIMENPITEET/ALKUTOIMENPITEET 5
SÄÄTÖTOIMINTOJEN SELOSTUS 5
JÄÄKAAPPIRUOKIEN/PAKASTERUOKIEN SÄILYTYS . . .8
JÄÄN TEKEMINEN 10
VEDENANNOSTELIJA (VEDENANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI) 11
VARUSTEIDEN IRROTUS 13
VEDENANNOSTELIJAN PUHDISTUS 14
SISÄISEN POLTTIMON VAIHTO 15
TARKASTUKSET ENNEN HUOLTOPYYNTÖÄ 15
KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA 16
KATSAUS JÄÄKAAPPIISI / PAKASTIMEESI 17

TURVALLISUUSVAROITUKSET-HUOMAUTUKSET

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää käyttäjien tai muiden henkilöiden vahingoittuminen. Muista ottaa ne huomioon. (Kun olet lukenut nämä varoitukset, säilytä ne varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.) Muista antaa ne mahdolliselle uudelle omistajalle.

VAROITUS **Osoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vamman vaara.**	**HUOMAUTUS** **Osoittaa, että on olemassa vammautumisen tai aineellisen vahingon vaara.**

VAROITUS

Älä kytke pistorasiaan liian monta laitetta samanaikaisesti.
- Voi aiheuttaa epänormaalia lämmöntuottoa tai tulipalon.

Vapauta virtapistoke jääkaapin takaa.
- Viallinen virtapistoke voi aiheuttaa tulipalon ylikuumenemisen vuoksi.

Älä ruiskuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopuolelle.
- Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Älä sumuta palavia kaasuja jääkaapin lähellä.
- Voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä taivuta virtajohtoa suurella voimalla tai jätä sitä puristuksiin raskaan esineen alle.
Voi aiheuttaa tulipalon. (Jos virtajohto vaurioituu, vältä vaaraa vaihtamalla se uuteen maahantuojalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä tai anna ammattitaitoisen henkilön hoitaa asia.)

Älä kytke virtapistoketta märin käsin.
- Voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä laita vedellä täytettyä astiaa laitteen päälle.
- Jos astia kaatuu, se aiheuttaa sähköosien eristeiden huononemisen, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä sijoita jääkaappia märkään paikkaan, jossa roiskuu vettä.
- Sähköosien eristeiden huononeminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä säilytä haihtuvia tai palovaarallisia aineita jääkaapissa.
- Bentseenin, tinnerin, alkoholin, eetterin, nestekaasun tms. säilyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen.

Älä pura, korjaa tai muuta.
- Voi aiheuttaa tulipalon tai epänormaalin toiminnan, joka johtaa vahinkoon.

Vedä virtapistoke irti jääkaapin sisäisen polttimon vaihtamiseksi.
- Voi aiheuttaa sähköiskun.

Muista maadoittaa.
- Jos maadoitusta ei ole tehty, aiheutuu laiterikko, mistä voi seurata sähköisku.

Jos haluat hävittää jääkaapin, hävitä se oven ja sen tiivisteen poistamisen jälkeen.
- Jos lapsi leikkii jääkaapissa, ovi voi mennä kiinni ja aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

Tässä laitteessa on pieni määrä isobutaani-kylmäainetta (R600a), luonnonkaasua, joka on ympäristöystävällistä, mutta myös palavaa. Laitteen kuljetuksen ja asennuksen yhteydessä on varmistettava, ettei jäähdytyspiirin mikään osa vaurioidu.

Putkistosta ulos työntyvä kylmäaine voi syttyä tai aiheuttaa silmävammoja. Jos vaurio kuitenkin sattuu, vältä tulta tai mahdollisia syttymislähteitä ja tuuleta useita minuutteja huonetilaa, jossa laite on.
- Kaasun ja ilman palavan seoksen syntymisen välttämiseksi, jos jäähdytyspiirissä sattuu vuoto, jääkaapin sijoitustilan koko riippuu käytettävän kylmäaineen määrästä.
  Tilaa pitää olla 1 m3 jokaista laitteen R600a-kylmäaineen 8 grammaa kohti. Laitteesi kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisa/llä.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on merkkejä vauriosta. Ta/tä epäiltäessä ota yhteys kauppiaaseesi.

VAROITUS

- Pidä tuuletusaukot laitteen kotelossa tai rakennuksessa vapaina.
- Älä käytä muita kuin laitteen valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita jäähdytysprosessin nopeuttamiseen.
- Älä vahingoita jäähdytyspiiriä.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen jääkaapin ruoansäilytystilassa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemia.

HUOMAUTUS

Älä säilytä liian paljon ruokatavaroita kaapissa.
- Oven avaaminen voi aiheuttaa tavaroiden putoamisen, mikä voi saada aikaan haavan.

Älä laita pulloja tai lasiastioita pakastintilaan.
- Sisällön jäätyminen voi aiheuttaa haavan.

Jos pistorasia ei ole kunnossa, älä kytke pistoketta.
- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta.
- Vaurio tai oven sulkeminen voi aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.

Älä säilytä esineitä laitteen päällä.
- Oven avaaminen tai sulkeminen voi aiheuttaa putoamisen, mikä voi saada aikaan vamman.

Älä säilytä lääkeaineita, tieteellisiä materiaaleja tms. jääkaapissa.
- Tuotteita, joiden lämpötilaa pitää säätää tarkasti, ei pidä säilyttää jääkaapissa.

Älä anna lasten roikkua ovesta.
- Älä koske pakastintilan astioihin tai ruokatavaroihin märin käsin.

Tämä voi aiheuttaa paleltuman.

Pyyhi vieraat aineet pois pistokkeen metalliosasta.
- Pistokkeen käyttö sellaisenaan voi aiheuttaa tulipalon.

Älä laita kättäsi laitteen pohjapinnalle.
- Terävä reuna voi aiheuttaa haavan.

Jos halua kytkeä pistokkeen uudelleen, tee se viisi minuuttia pistokkeen irrottamisen jälkeen.
- Kylmälaitteen epänormaali käyttö voi aiheuttaa sen rikkoutumisen.

Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan, vedä pistoke irti.
- Eristeiden heikkeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

Älä anna lasten koskea etupuolen säätöelementtiin tai leikkiä sillä.
- Älä anna lasten leikkiä tällä laitteella.
- Älä seiso pohjapaneelin, ulostyöntyvien osien, ovien jne. päällä tai nojaa niihin.
- Laitteen korjaukset ja huollot tulee teettää valtuutetulla henkilöllä. Ammattitaidottoman henkilön tekemät virheelliset korjaukset muodostavat potentiaalisen vaaran, jolla voi olla kriittisiä seurauksia laitteen käyttäjälle.
- Älä koskaan laita jääkuutioita tai ïjäätikkareitaï suoraan pakastimesta suuhusi. (Matala lämpötila voi aiheuttaa paleltumia.)

HUOMAUTUS

Jääkaapeissäpakastimissa käytettävät kylmäaineet ja eristemateriaaleissa olevat kaasut edellyttävät erityisiä poistomenettelyjä. Varmista, ettei mikään laitteen takana olevista putkista ole vaurioitunut ennen poistoa.

ASENNUS

1 **Jätä riittävästi tilaa ja asenna jääkaappi tasaiselle, lujalle lattialle.**
- Jos laitteen asentoa ei ole saäädetty, voi esiintyä epätavallisia ääniä ja jäähdytys voi olla heikkoa.

2 **Puhdista jääkaappi.**
- Pyyhi ja puhdista jääkaappi sisä- ja ulkopuolelta puserretulla tiskirievulla.

3 **Kytke virtapistoke asianmukaiseen pistorasiaan.**
- Tämän laitteen pitää olla kunnolla maadoitettu.
- Suositellaan, että laite kytketään virtalähteeseen tunti asennuksen jälkeen.

4 **Ruoan laittaminen jääkaappiin**
- Suositellaan, että ruokatavarat asetetaan kaappiin sisäosien jäähdyttyä kytkemällä virta 2-3 tuntia ennen kaapin täyttämistä.

Varoitus

Jos käytössä on maadoitusliitännällä varustettu virtajohto
- Käytettäessä maadoitusliitännällä varustettua virtajohtoa erillistä maadoitusyhteyttä ei tarvita.

Jos käytössä on virtajohto, jossa ei ole maadoitusliitäntää
- Kytke ïmaajohtoï kuparilevyyn ja hautaa se kosteaan maahan yli 25 cm:n syvyyteen.

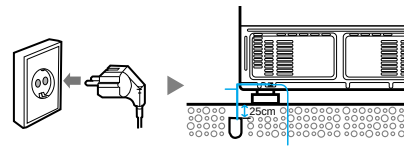

SÄÄDÄ JÄÄKAAPIN ASENTO

Kun asetat laitteen etupuolen hieman korkeammalle, sen ovet voidaan helposti avata ja sulkea.

1 **Kun ovi on vinossa vasemmalla, alaspäin.**
- Kierrä vasenta säätöjalkaa nuolen suuntaan ja säädä laitteen asento.

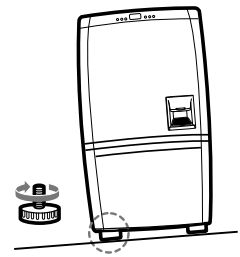

2 **Kun ovi on vinossa oikealle, alaspäin.**
- Käännä oikeaa säätöjalkaa nuolen suuntaan ja säädä laitteen asento.

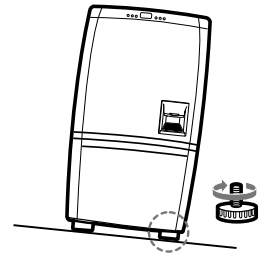

ALKUTOIMENPITEET/ALKUTOIMENPITEET

On hyvä, jos testaat jääkaapin seuraavien kohtien mukaisesti. Jos jääkaappi ei käy, tarkasta virransyöttö. Jos vian syytä ei löydy, ota yhteys myyjääsi.

1 Aseta hyllyt ja muut laitteet, jota irrotettiin kuljetusta varten, omille paikoilleen.

2 Puhdista jääkaappi ja osat kuljetuksen ja pakkauksen yhteydessä tulleesta pölystä (katso sivua 12).

3 Sisäisen valaisimen pitää palaa jääkaapin oven ollessa auki.

4 Aseta lämpötilansäädin kylmimmälle lämpötilalle ja anna jääkaapin käydä tunti. Pakastinosan pitää olla hieman kylmentynyt ja moottorin pitää käydä tasaisesti lähes ääneti aiheuttaen pehmeän, surisevan äänen.
Jääkaappiasi käyttää kompressori, joka kytkeytyy “päälle ja pois” sisäisen lämpötilan säilyttämiseksi. Kompressorin ollessa uusi se tarvitsee totutusjakson, joka voi kestää jopa 5 kuukautta. Tämän jakson aikana se voi toimia hieman äänekkäästi. Tämä on aivan normaalia eikä merkitse vikaa.

5 Aseta ruokaa kaappiin, kun jääkaapin lämpötila on riittävän matala. Oikean lämpötilan saavuttaminen kestää muutamia tunteja sen jälkeen, kun jääkaappi on käynnistetty.

Jos laite ei toimi kunnolla, tarkasta sähkönsyöttö. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys myyjään.

SÄÄTÖTOIMINTOJEN SELOSTUS

A. Perus Malli

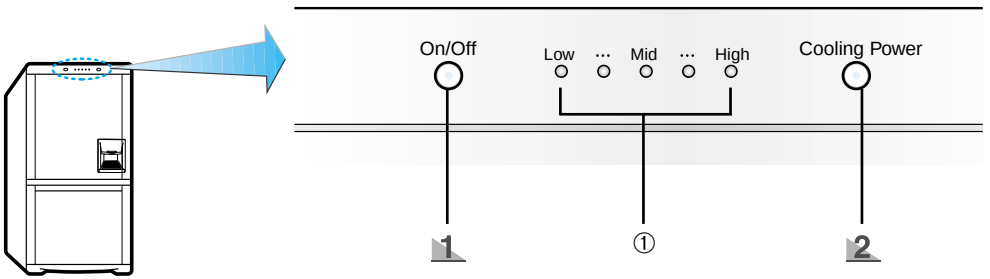

1 **On/Off-painike (virta)**
• Päävirtakytkin, päällä/pois.

2 **Cooling Power-painike**
• Paina Cooling Power- painiketta halutessasi säätää jääkaappitilan lämpötilaa.
• Aseta aluksi jääkaapin lämpötila keskikohtaan.
• Painamalla painiketta voit säätää jääkaapin lämpötilaa palavien valojen mukaisesti.
• Asetus on viisiportainen, 5 palavaa valoa tarkoittaa kylmintö asetusta.
• Painakaa “Cooling Power” painiketta yhden tai useamman kerran kunnes haluttu lämpötila on saavutettu.

B. Digitaalinäytöllä varustettu malli

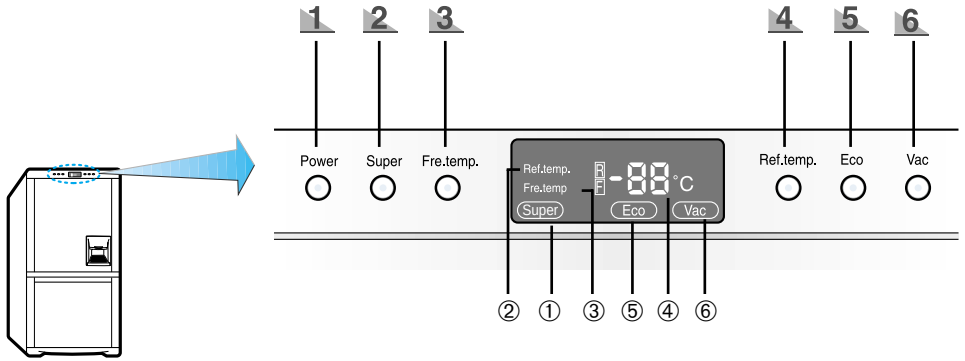

1 POWER-painike (virta)

- Päävirtakytkin, päällepois.
- Koko laitteen kytkemiseksi päälle tai pois.

2 SUPER-painike

- Pikapakastustoiminnon kytkemiseksi päälle tai pois.
- Halutessasi pakastaa säilytettävät ruokatavarat nopeasti.
- SUPER-ilmaisin (①) palaa pikapakastustoiminnon ollessa käytössä.
- Toiminnon ollessa käytössä jäähdytysyksikkö on jatkuvasti toiminnassa ja synnyttää erittäin matalan lämpötilan pakastinosaan.
- Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois automaattisesti. Kun superjäähdytystoiminta on valmis, SUPER-ilmaisin (①) sammuu ja pakastin kytkeytyy takaisin normaaliin energiaa säästävään toimintaan.

3 FRE.TEMP. -painike

- LED-näytössä (④) esitettävä lämpötila tarkoittaa pakastintilan lämpötilaa, jos et paina mitään säädinosan painiketta.
- Ja jos painat FRE.TEMP-painiketta, esitettävä lämpötila (④) tarkoittaa pakastimen lämpötilaa.
  - Paina FRE.TEMP. - painiketta, kun haluat säätää pakastintilan lämpötilaa. Valittu lämpötila esitetään näytössä (④ ja F-ilmaisin (②) palaa.
  - Paina painiketta toistuvasti tai pidä sitä painettuna, kunnes haluttu lämpötila esitetään näytössä (④).
- Esitettävä lämpötila muuttuu järjestyksessä. Lämpötilan -25 °C näyttö palaa jälleen arvoon -17 °C.
- Pakastimen lämpötila-alue: -17 °C -25 °C

Hunmautus Kun sähkö on jälleen kytketty, lämpötilanäyttö ④ näyttää “- -”. Tässä tapauksessa näyttö “- -” katoaa painamalla FRE. TEMP- painike tai REF. TEMP-painike ④.

4 REF.TEMP. -painike

- Paina REF.TEMP.
  - Painiketta halutessasi säätää jääkaappitilan lämpötilaa. Valittu lämpötila esitetään näytössä ja R-ilmaisin (②) palaa.
  - Paina painiketta toistuvasti tai pidä sitä painettuna, kunnes haluttu lämpötila esitetään näytössä (④).
  - Kun olet asettanut jääkaapin lämpöilan, jääkaapin lämpoötilan näyttö(④) vilkkuu 5 kertaa ja palaa pakastimen asetuslämpötilaan.
- Esitettävä lämpötila muuttuu järjestyksessä. Lämpötilan ±6°C jälkeen näyttö palaa jälleen arvoon ±1 °C.
- Jääkaappitilan lämpötila-alue: ±1 °C - ±6 °C.

HUOMAUTUS

LED-näyttö (④) vilkkuu, jos on sattunut virtakatkos. Tarkasta, ettei laitteessa säilytettävä ruoka ole pilaantunut.

5 ECO-painike

- Energiatehokkain lämpötila asetetaan painamalla ECO-painiketta.
  Pakastimen lämpötila: -17 °C.
  Jääkaapin lämpötila: 6 °C.
- Paina vain ECO-painiketta (⑤) ilman muita toimenpiteitä, tällöin jääkaapin/pakastimen lämpötila asetetaan automaattisesti.
- ECO-ilmaisin palaa ECO-toiminnon ollessa kytkettynä.
  Jos painat pakastimen lämpötilapainiketta tai jääkaapin lämpötilapainiketta , ECO-toiminto ei ole enää kytkettynä ja laite toimii uuden lämpötila-asetuksen mukaisesti.

6 VAC-painike

- VAC on toiminto, jolla käytetään vain pakastintilaa.
- Jos olet lomalla tai työmatkalla pidemmän aikaa tai et tarvitse jääkaappitilaa, paina VAC-painiketta.
- Ole huolellinen! Jääkaappitila pitää tyhjentää ennen VAC-painikkeen painamista, koska jääkaappitila ei enää ole toiminnassa VAC-painikkeen painamisen jälkeen.
  VAC-ilmaisin (⑥) palaa, VAC-toiminnon ollessa käytössä.

HUOMAUTUS

Jääkaappi täytyy tyhjätä ennen VAC-painikkeen painamista.

HUOMAUTUS

Jos painat ECO-painiketta “Super”-toiminnon ollessa käytössä, ECO-toiminto käynnistyy eikä Super-toiminto enää ole käytössä.
Jos painat VAC-painiketta tai Super-painiketta ECO-toiminnon ollessa käytössä, valittu toiminto käynnistyy eikä ECO-toiminto enää ole käytössä.
Jos painat ECO-painiketta VAC-toiminnon ollessa käytössä, ECO-toiminto käynnistyy eikä VAC-toiminto enää ole käytössä.

JÄÄKAAPPIRUOKIEN/PAKASTERUOKIEN SÄILYTYS

Menettele seuraavasti.

- Anna lämpimien ruokien ja juomien jäähtyä ennen niiden laittamista kaappiin.
- Varmista, että ruoka on hyvin pakattu tai peitetty ennen sen laittamista säilytettäväksi.
- Tämä estää ruoan kuivumisen värin pilaantumisen tai maun muuttumisen ja auttaa säilyttämään tuoreuden. Se estää myös makujen sekoittumista. Vihanneksia, hedelmiä ja salaatteja ei tarvitse pakata, jos niitä säilytetään jääkaapin vihanneslaatikoissa.
- Älä päästä öljyä tai rasvaa kosketuksiin muovisten kiinnitysosien tai oventiivisteiden kanssa, koska nämä materiaalit tulevat helposti huokoisiksi.
- Älä koskaan laita räjähtäviä aineita laitteen sisään. Vahvaa alkoholia tulee säilyttää vain pystyssä olevissa erittäin tiiviissä astioissa.
- Pidä tilaa hyllyn ja kaapin takaseinän välissä 10mm ilman kiertoa varten.

A. Jääkaappitila

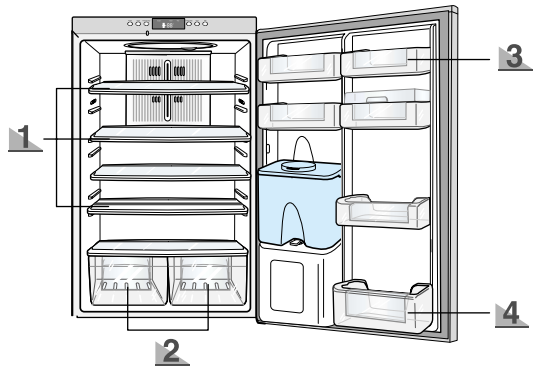

1 **Läpinäkyvä turvahylly**

- Säilytä sivuilla olevat astiat ja muut säilytettävät ruoat sopivin välein.
- Säilytyshylly on turvallista, särkymätöntä ja läpinäkyvää materiaalia, joten sitä voi käyttää turvallisesti.

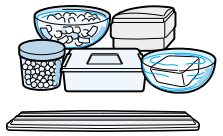

2 **Tuoretuoteosasto**

- Vihannesten ja hedelmien säilytykseen.
- Ilmoitettu varsinaisen jääkaappiosan säilytystilavuus on laskettu salaattilaatikot poistettuina.

3 **Säilytyshylly**

- Säilytä pienissä pakkauksissa olevat ruoat, kuten voi, maito, jogurtti tms. ja juomat näillä hyllyillä.



4 **Pullohylly**

- Säilytä olutta, maitoa, tuoremehua yläosassa ja suurempia astioita ja vesipulloja alaosassa.

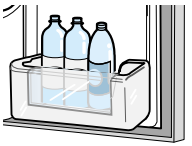

B. Pakastintila

Ylempi pakastelaatikko
- Pakattujen pakasteruokien, kuten jäätelön, pekonin jne. säilytykseen.

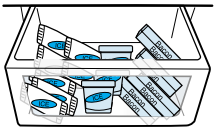

Keskimmäinen/alempi pakastelaatikko
- Sopivasti jaettujen leivän, lihan, kalan tai kuivattujen ruokien säilytykseen.

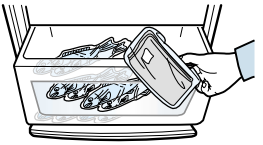

HUOMAUTUS

Lisää tilaa ruokatarvikkeille saadaan poistamalla laatikot ja jääpalakone (tai jääpalojen jäädytysastia riippuen mikä tässä mallissa on).
Ilmoitettu pakastinosan säilytystilavuus on laskettu jääpalat, jääpala-astia sekä ylä- ja keskilaatikot poistettuina.

HUOMAUTUS

Ruoan pakkaaminen

Pakkaa ruoka talouteesi soveltuviin annoksiin.
Vihannes- ja hedelmäannosten ei tule olla suurempia kuin 1 kg, kun taas liha-annokset voivat olla kooltaan jopa 2,5 kg.
Pienemmät annokset jäätyvät läpi nopeammin ja säilyvät siten paremmin ruokaa sulatettaessa ja käsiteltäessä.
On tärkeää tiivistää ruoat ilmatiiviiksi ennen pakastamista, jolloin niitä estetään menettämästä makuaan tai kosteuttaan.

Sopivia pakkausmateriaaleja:
Muovikalvo, polyeteenikalvo, alumiinikalvo ja pakastusrasiat. Näitä tuotteita saa kaupoista.

Soveltumattomia pakkausmateriaaleja:
Käärepaperi, rasvan kestävä paperi, selluloosakelmu, säilytyspussit, tai käytetyt muovi-paperikassit.
Aseta ruoka pakkaukseen, purista ilma pois ja sulje pakkaus ilmatiiviisti.

Sopivia sulkemismateriaaleja:
Kuminauhat, muovikiinnittimet, naru, pakasteteippi tai vastaava.
Polyeteenikalvo ja-pussit voidaan sulkea lämmön avulla käyttäen erityistä rautaa tai puristinta.

Jokaiseen pakkaukseen tulee ennen pakastimeen asettamista merkitä selvästi sisältö ja pakastuspäiväys.

JÄÄN TEKEMINEN

A. KIERTOTYYPPI



1 **Vedä jäälokerikko ulos.**

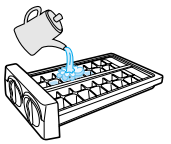

2 **Kaada vettä tasomerkkiin (nuoli) asti.**



3 **Laita jäälokerikko paikalleen.**

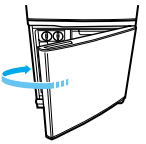

4 **Sulje pakastimen ovi.**

B. NORMAALI TYYPPI

1 **Kaada vettä jäälokerikkoon.**
• Täytä lokerikko vedellä n. 80”

2 **Aseta jäälokerikko pakastimen ylempään laatikkoon.**

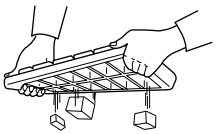

3 **Jääkuutioiden poistaminen**
• Kierrä jäälokerikkoa kevyesti jääkuutioiden poistamiseksi.

Varoitus

Räjähdysvaara!
- Jääkaapin kylmimmät osat ovat takapaneeli ja alahylly. Tämä on paras paikka arkojen ruokatavaroiden säilytykseen.
- Jäätyviä nesteitä sisältäviä pulloja ei koskaan pidä säilyttää pakastimessa, koska lasi rikkoutuu sisällön jäätyessä.

HUOMAUTUS

Kun haluat jäädyttää vettä nopeasti ja haluat tehdä paljon jäätä, paina “SUPER”-painiketta pikajäädytystoiminnon valitsemiseksi.

VEDENANNOSTELIJA (VEDENANNOSTELIJALLA VARUSTETTU MALLI)

Voit helposti juoda vettä avaamatta jääkaapin ovea. Tämä tapahtuu erityisen vedenannostelijan avulla. Lisäksi voit rajoittamalla oven avaamiskertoja säästää sähkömaksuissa yli 30".

KATSAUS

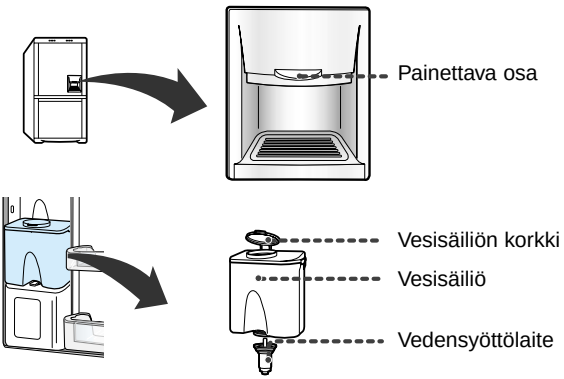

KUN VESIHANAA EI KÄYETÄ OVAT SEURAAVAT TOIMENPITEET SUOSITAVIA:

1 **Kiinnitä vedensyöttölaite tiiviisti kiinnitysreikään.**
• Ovi ei sulkeudu automaattisesti kylmävuodosta johtuen, kun vedensyöttölaite on vedettynä ulos pitkäksi aikaa.

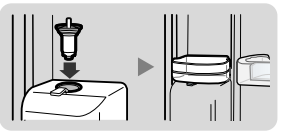

2 **Laita erillinen juomapullo varsinaisen vesisäiliön tilalle ja käytä sitä.**
• Kahta kooltaan 1,5 litran pulloa voidaan käyttää.

JUOMINEN VARSINAISESTA VESISÄILIÖSTÄ

1 **Avaa vesisäiliö irrottamalla korkki ja täytä säiliö juomavedellä.**
• Täytä säiliö täyteen (noin 4,2 litraa).

2 **Sulje vesisäiliö pyöreällä korkillaan siten, että kuuluu napsahdus.**



3 **Aseta muki tukeen ja paina sitten "PUSH"-painiketta.**

JUOMINEN KÄYTTÄEN TAVALLISTA LÄHDEVESIPULLOA

1 **Paina kiinnitysvipua ja nosta varsinaista vesisäiliötä ylöspäin ja irrota se.**

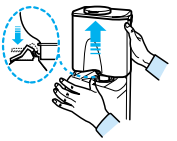

2 **Käännä varsinaisen vesisäiliön syöttölaite irti ja aseta vedensyöttölaitteen sisempi ura tavalliseen lähdevesipulloon ja asenna se kiertämällä.**

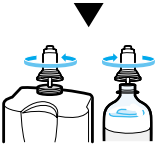

3 **Käännä vedensyöttölaite ylösalaisin ja asenna se sitten kunnolla kiinnitysreikään.**



HUOMAUTUS

- Kuuluu loriseva ääni (ilman päästessä vesisäiliöön), kun tavallisesta lähdevesipullosta tai juomapullosta tulee vettä.
- Tavallinen lähdevesipullo tai juomapullo ei joissain tapauksissa sovi vedensyöttölaitteeseen johtuen käytettävän pullon ominaisuuksista.
- Jos vettä ei tule tyydyttävästi vaikka “PUSH”-painiketta painetaan, paina sitä vielä kerran.
- Älä käytä hiilihappopitoisia juomia kuten virvoitusjuomia (painettaessa painiketta juoma voi työntyä ulos juomapullon yläosaan kertyneen hiilikaasun paineen vaikutuksesta).
- Käytä lähdevettä tai keitettyä kylmää vettä, joka ei sisällä sakkaa.

VARUSTEIDEN IRROTUS

Ennen puhdistusta laite pitää aina kytkeä virrattomaksi irrottamalla pistoke pistorasiasta ja/ai katkaisimella tai irrota varoke huoneiston varoketaulusta. Älä käytä höyrypuhdistinta. Kuuma höyry voi vahingoittaa laitteen pintaa tai aiheuttaa sähköiskun vaaran.

1 **Jääntekolaite (valinnaisvaruste)**
• Aseta käsi alauraan ja vedä sitten ulospäin.

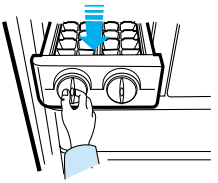

2 **Jää**astia (valinnaisvaruste)
• Tartu kahvaan ja vedä ulos ripustuskohtaan ja irrota sitten nostamalla ylöspäin.

3 **Tuoretuoteosasto**
• Vedä erittäin kostea vihannestila ulos puoliväliin ja poista se sitten nostamalla ylöspäin.

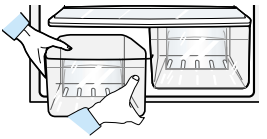

4 **Pullohylly**
• Tartu pullohyllyyn molemmin käsin ja irrota se nostamalla ylöspäin.

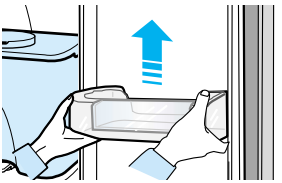

5 **Pakastelaatikko**
• Tartu pakastelaatikkoon molemmin käsin kuvan osoittamalla tavalla ja vedä ulospäin ja irrota sitten nostamalla ylöspäin ripustuskohdassa.

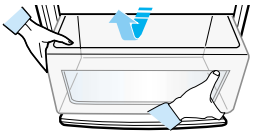

6 **Läpinäkyvä turvahylly**
• Irrota läpinäkyvä turvahylly ja puhdista se sitten vedellä ja pesuaineella.
• Asennettaessa älä sekoita sitä ylä-, keski-ja vihanneshyllyyn.



HUOMAUTUS Kun irrotat karkaistua lasia olevia hyllyjä, laita lasi ja ohjain samanaikaisesti estämään lasin putoaminen.

7 **Kumitiiviste**
• Puhdista kumitiiviste tiskirievulla, joka on kostutettu pesuaineella, ja urien välit puisella puikolla, joka on kiedottu kangaspalaan.

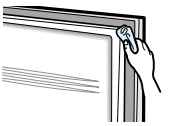

VEDENANNOSTELIJAN PUHDISTUS

Mukin tuki / Annostelijan hylly

1 **Mukin tukï Annostelijan hylly**
• Paina kevyesti kohtaa “PUSH” mukin tuen takana ja poista sitten mukin tuki.



2 Tartu annostelijan hyllyn kahvaan ja poista hylly.



3 Tyhjennä vesi annostelijan hyllyltä ja puhdista tämä sitten käyttäen lämmintä vettä ja pesuainetta.

Liitäntäkohta
Pyyhi liitäntäkohta ja sen ympäristö puhtaalla ja kostealla tiskirievulla.

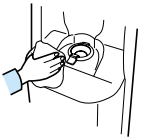

Vesisäiliö / Syöttölaite

1 **Vedä ylöspäin ja irrota salvat suuren kannen molemmilta puolilta.**

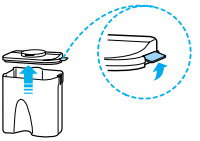

2 **Kierrä irti nuolen suuntaan ja irrota vedensyöttölaite.**

3 **Pyyhi suuri kansi ja varsinainen vesisäiliö lämpimällä vedellä ja pesuaineella.**
• Tartu kädensijaan ja vedä sitä ylöspäin sekä irrota se, harjaa sitten pehmeällä harjalla puhdistettaessa jätteidensuodatuspulloa, joka on kiinnitetty suureen kanteen.



4 Kun vedensyöttölaite on puhdistettu pehmeällä harjalla, paina vedensyöttölaitteen käyttövipua ja pese se juoksevassa vedessä.

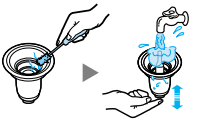

Huomautus

- Puhdista vesisäiliö säännöllisesti, kun siinä on säilytetty teevettä tai juomaa. Säilytä teevettä, kun jäänteet on suodatettu. On hygieenistä, jos paljon sokeria sisältäviä juomia (tuoremehua, virvoitusjuomia) ei säilytetä, mikäli mahdollista.
- Kerääntymät voidaan poistaa pyyhkimällä etikkaan tai suolaveteen kostutetulla liinalla.
- Katso, ettei vedensyöttölaitteen kumitiiviste ole irronnut paikaltaan tai ettei se ole terävien reunojen vahingoittama. Nämä aiheuttavat vesivuodon.

SISÄISEN POLTTIMON VAIHTO

Irrota aina pistoke pistorasiasta jääkaapin polttimoa vaihdettaessa. On olemassa sähköiskun vaara.

1 **Irrota suojus ⊕ ruuvitaltalla kääntämällä.**
• Loistelamppu

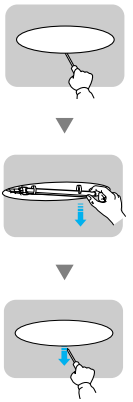

2 **- Loistelamppu**
• Irrota sisäinen polttimo vetämällä sitä alaspäin ja vaihda se sitten uuteen.

- Hehkulamppu
• Kierrä sisäistä polttimoa sen saamiseksi irti ja vaihda se uuteen.

3 **Asenna kääntämällä ⊕ ruuvitaltalla.**

TARKASTUKSET ENNEN HUOLTOPYYNTÖÄ

Jääkaappi ei toimi lainkaan tai jäähdytys on heikkoa

• Tarkasta onko virtapistoke kytketty asianmukaisesti.
• Osoittaako säätöpaneelin lämpötilanohjaus korkeampaa lämpötilaa ?
• Paistaako aurinko jääkaapille tai onko jääkaappi lämmönlähteen lähellä ?
• Onko jääkaapin takaosa liian lähellä seinää ?

Jääkaapissa olevat ruokatarvikkeet ovat jäätyneet

• Osoittaako säätöpaneelin lämpötilanohjaus kylmintä lämpötilaa ?
• Onko ympäristön lämpötila liian matala ?
• Laitoitko vesipitoisia ruokia kylmään sisäosaan ?

Epätavallista surinaa tai ääntä

• Tarkasta onko laite asennettu tasaiselle ja lujalle lattialle.
• Onko laitteen takaosa liian lähellä seinää ?
• Onko jotain tippunut jääkaapin taakse tai alle ?
• Tuleeko surina laitteen kompressorista ?
• “Tikittävä” ääni voidaan kuulla laitteen sisältä, mutta se ei merkitse vikaa. Ääni tulee eri osien supistumisesta tai laajenemisesta jäähdytystoiminnon vaikutuksesta.

Jääkaapin etukulmat ja sivut ovat kuumia. Kastepisaroita muodostuu.

• Jääkaapin etukulmiin on asennettu lämmönpitävät putket kasteen estämiseksi. Kun ympäristön lämpötila nousee, tuntoa ei joissain tapauksissa ehkä ole. Tämä ei kuitenkaan ole epänormaalia.
• Kastepisaroita voi muodostua laitteen ulkopinnalle kosteuden ollessa suuri, kun ilman kosteus pääsee kosketuksiin laitteen viileä pinnan kanssa.

Veden solinaa jääkaapissa

Tämä on kylmäaineen solinaa, joka on jääkaapin sisällä voimakasta.

Tuoksua laitteen sisälläa

- Pakkasitko tiiviisti voimakkaasti tuoksuvat ruoat ?
- Kun tuoksu on paha, puhdista biologisella hajunpoistoaineella.
- Säilytä tuoksuvat ruoka-aineet suojattuina ja puhdista kylmän ilman tuloaukko.

Huurretta laitteen seinillä

- Onko ilmankierto tukkeutunut ?
- Jätä tilaa ruokatavaroiden väliin, jotta ilma kiertää tehokkaasti.
- Onko ovi suljettu kunnolla ?

Kastetta muodostuu laitteen sisäseinille ja vihannesten läheisyyteen

- Kun vesipitoisia ruokatavaroita säilytetään suojaamattomina erittäin kosteassa tilassa tai oven ollessa pitkään auki.
- Säilytä ruokatavarat peitettyinä tai suojattuina.

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Säilytä vesipitoiset ruokatavarat jääkaapin hyllyn etuosassa.

Laita lämpimät ruoat laitteeseen vasta, kun ne ovat jäähtyneet.

- Kylmien ruokien laittaminen kaappiin säästää energiaa ja varmistaa hyvän jähdytyksen.

Energiansäästövihjeitä

- Asenna laite viileään, kuivaan tilaan, jossa on riittävä tuuletus.
  Varmista, ettei se ole alttiina suoralle auringonpaisteelle äläkä laita sitä lämmönlähteiden (lämpöpatterit tms.) lähelle.
- Älä koskaan tuki laitteen suuttimia tai säleikköjä.
- Anna lämpimän ruoan jäähtyä ennen kuin se laitetaan kaappiin.
- Laita pakastettu ruoka jääkaappiin sulamaan.
  Tällöin voit käyttää pakastettujen tuotteiden matalaa lämpötilaa jääkaapissa olevien ruokien jäähdyttämiseen.
- Sulata pakastin, kun sinne muodostuu jäätä. Paksu jääkerros heikentää kylmyyden siirtymistä pakasteisiin lisäten siten virrankulutusta.
- Älä pidä laitteen ovea auki liian kauan ruokia kaappiin laitettaessa tai niitä otettaessa.
  Mitä lyhyemmän ajan ovi on auki, sitä vähemmän jäätä muodostuu höyrystimen päälle.
- Pakastettaessa tai säilytettäessä ruokaa pakastinosassa, aseta jäädytyselementit suoraan ruoan päälle ylätilassa.

KATSAUS JÄÄKAAPPIISI / PAKASTIMEESI

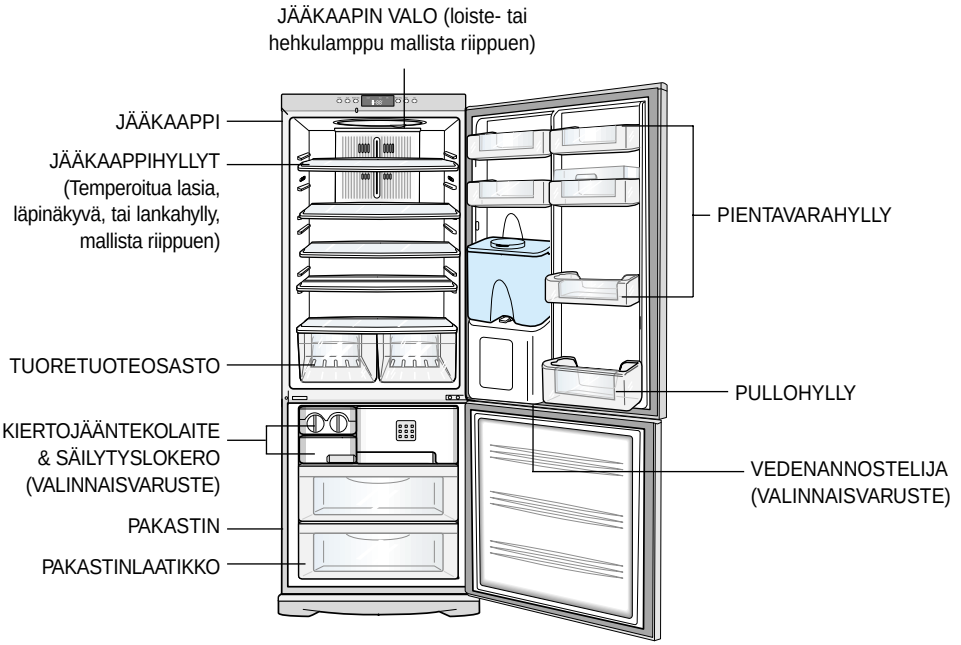

Ympäristön lämpötilarajat

Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan ympäristön lämpötiloissa, jotka määrittelee tyyppikilvessä oleva lämpötilaluokka.

Lämpötilaluokka	Symboli	Ym päristön Lampötila	
		Maksimi	Minimi
Laajennettu leuto	SN	32°C (90°F)	10°C (50)
Leuto	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Subtrooppinen	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Trooppinen	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

HUOMAA: Sisäiseen lämpötilaan voivat vaikuttaa sellaiset tekijät kuten jääkaapin sijainti, ympäristön lämpötila ja oven avaamisen toistuvuus. Säädä lämpötilaa näiden tekijöiden kompensoimiseksi.

Finland

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien
Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
09 693 79 554
www.samsung.com/fi